


Casablanca
www.ideen-fuer-licht.de


EINBAU-Deckenleuchte DRUM
UW 91 - E III AR

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

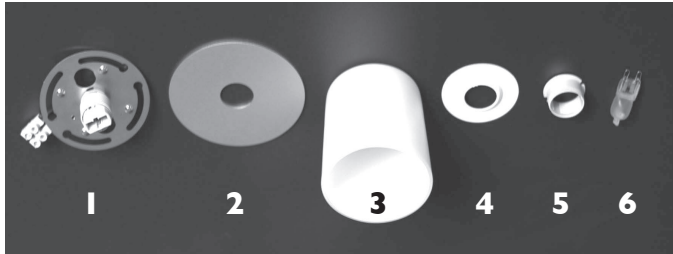

Montageanleitung


- 1 - Zunächst fachgerechten elektrischen Anschluß herstellen. Sodann die Montageplatte mit der Fassung an Standard-UP-Dose -sofern bauseitig vorhanden- befestigen. Ersatzweise ist ggfs. auch eine direkte Befestigung an der bauseitigen Hohlraumdecke mit geeignetem Lochausschnitt und gemäß deren Beschaffenheit geeigneten Senkkopfschrauben möglich.
- 2- ALU-Abdeckscheibe auflegen.
- 3- Opalglasschirm (Art.-Nr. UW 91) zusätzlich auflegen.
- 4- Zwischenringring zusammen mit dem
- 5- Schraubring auf die Fassung auflegen und alle Teile festdrehen.
- 6- G9-Leuchtmittel in die Fassung vorsichtig einstecken -
Bitte dabei Herstellerhinweise zur Leuchtmittelmontage auf deren Verpackung beachten!

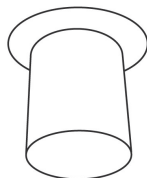

Casablanca
www.ideen-fuer-licht.de


EINBAU-Deckenleuchte DRUM
UW 91 - E III AR

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

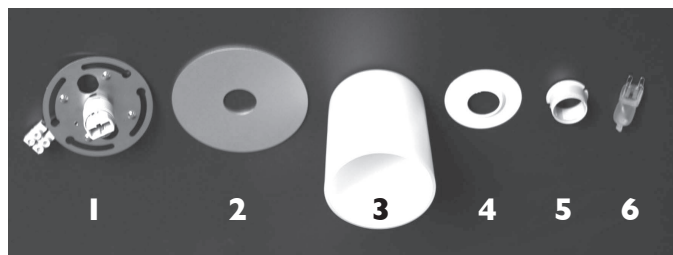

Montageanleitung


- 1 - Zunächst fachgerechten elektrischen Anschluß herstellen. Sodann die Montageplatte mit der Fassung an Standard-UP-Dose -sofern bauseitig vorhanden- befestigen. Ersatzweise ist ggfs. auch eine direkte Befestigung an der bauseitigen Hohlraumdecke mit geeignetem Lochausschnitt und gemäß deren Beschaffenheit geeigneten Senkkopfschrauben möglich.
- 2- ALU-Abdeckscheibe auflegen.
- 3- Opalglasschirm (Art.-Nr. UW 91) zusätzlich auflegen.
- 4- Zwischenringring zusammen mit dem
- 5- Schraubring auf die Fassung auflegen und alle Teile festdrehen.
- 6- G9-Leuchtmittel in die Fassung vorsichtig einstecken -
Bitte dabei Herstellerhinweise zur Leuchtmittelmontage auf deren Verpackung beachten!

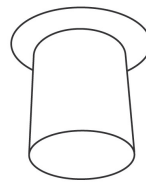

Casablanca
www.ideen-fuer-licht.de


EINBAU-Deckenleuchte DRUM
UW 91 - E III AR

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

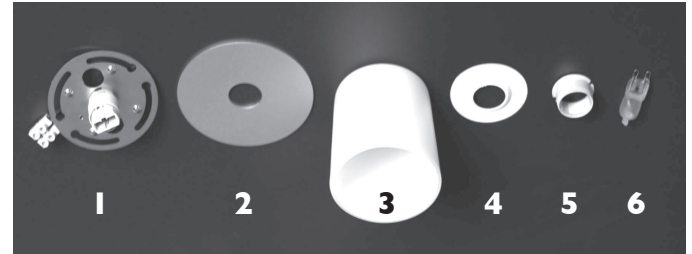

Montageanleitung


- 1 - Zunächst fachgerechten elektrischen Anschluß herstellen. Sodann die Montageplatte mit der Fassung an Standard-UP-Dose -sofern bauseitig vorhanden- befestigen. Ersatzweise ist ggfs. auch eine direkte Befestigung an der bauseitigen Hohlraumdecke mit geeignetem Lochausschnitt und gemäß deren Beschaffenheit geeigneten Senkkopfschrauben möglich.
- 2- ALU-Abdeckscheibe auflegen.
- 3- Opalglasschirm (Art.-Nr. UW 91) zusätzlich auflegen.
- 4- Zwischenringring zusammen mit dem
- 5- Schraubring auf die Fassung auflegen und alle Teile festdrehen.
- 6- G9-Leuchtmittel in die Fassung vorsichtig einstecken -
Bitte dabei Herstellerhinweise zur Leuchtmittelmontage auf deren Verpackung beachten!

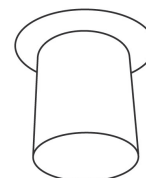

Casablanca
www.ideen-fuer-licht.de

EINBAU-Deckenleuchte DRUM
UW 91 - E III AR

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

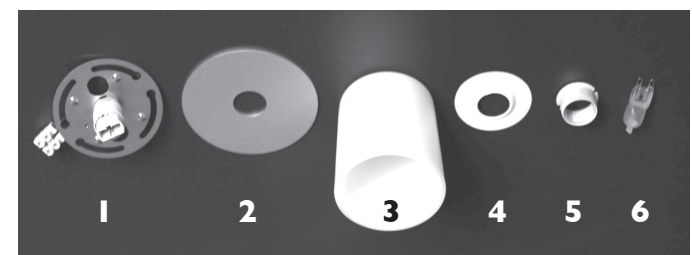

Montageanleitung

- 1 - Zunächst fachgerechten elektrischen Anschluß herstellen. Sodann die Montageplatte mit der Fassung an Standard-UP-Dose -sofern bauseitig vorhanden- befestigen. Ersatzweise ist ggfs. auch eine direkte Befestigung an der bauseitigen Hohlraumdecke mit geeignetem Lochausschnitt und gemäß deren Beschaffenheit geeigneten Senkkopfschrauben möglich.
- 2- ALU-Abdeckscheibe auflegen.
- 3- Opalglasschirm (Art.-Nr. UW 91) zusätzlich auflegen.
- 4- Zwischenringring zusammen mit dem
- 5- Schraubring auf die Fassung auflegen und alle Teile festdrehen.
- 6- G9-Leuchtmittel in die Fassung vorsichtig einstecken -
Bitte dabei Herstellerhinweise zur Leuchtmittelmontage auf deren Verpackung beachten!