



HINWEIS:
BEI DER MONTAGE ORTFESTER
LEUCHTEN SIND DIE
EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN
ZU BEACHTEN.

B 77 A - einflammig / EINE Pendelaufhängung mit ZWEI Möglichkeiten:

Detail-Abbildung oben/links: Pendelmontage direkt am Elektroanschluß an der Decke.


Zunächst wird der Baldachinring mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt. Sodann wird nach erfolgtem fachgerechten Elektroanschluß der Drahthalter mittels der vorhandenen Senkkopfschraube zusammen mit der Baldachinplatte am Baldachinring-Unterteil befestigt. Abschließend wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt und der Glasschirm auf die Elektrofassung aufgeschraubt.

Detail-Abbildung oben/rechts: Montage extern und unabhängig vom Elektroanschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts wird das Oberteil des Drahthalters mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneter Schraube / Dübel an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschließend das Unterteil wieder aufgedreht. Sodann wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann wird die klare Designzuleitung durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend die Baldachinplatte mittels der Senkkopfschraube an dem Bügel des Baldachinringes befestigen.

Weitere Montagehinweise:

Die mitgelieferten Gummiringe helfen das klare Designkabel in geschwungener Form am Haltedraht zu fixieren. Zum besseren Halt bei ausladender Kabelführung (z.B. bei externem Elektroanschluß) den Gummiring zu einer "8" formen oder ggfs. Mini-Kabelbinder verwenden. **Die Zuleitung muß VOR der Montage an den Elektroanschluß durch die Gummiringe gezogen werden!**

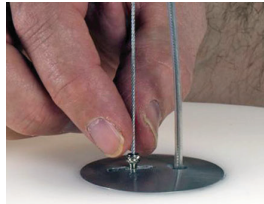

GLASLEUCHTENSCHIRME SIND HANDWERKLICH HERGESTELLTE PRODUKTE UND HABEN UNWEIGERLICH SCHWANKUNGEN IN DER GLASWANDSTÄRKE UND GLASVERTEILUNG! Hierdurch können Glasschirme schief hängen: Dies wird durch entsprechendes Aустarieren, d.h. Verschieben des Haltedrahtes innerhalb des Langloches in der Metallrosette ausgeglichen.


Hierzu wie folgt vorgehen:

- 1.) Den Glasschirm mittels des Fassungserschraubringen -ggfs. mit darüber eingelegtem Distanzohr- an der Metallrosette bzw. der Schraubmantelfassung befestigen, aber den Schraubring noch nicht fest anziehen: Das Glas muss noch ander Metallrosette/Fassung drehbar sein!
- 2.) Der Haltedraht muss zunächst in der Mittelstellung an der Metallrosette verbleiben.
- 3.) Nun die Metallrosette zunächst so drehen, daß das äussere Schlitzende EXAKT zum tiefsten Punkt des ggf. schief hängenden Glases zeigt.
- 4.) Sodann die kleine Rändelmutter am Drahtende etwas lösen, den Glasschirm evtl. zur Gewichtsentlastung leicht anheben und mit der anderen Hand den Draht in eine geeignete Position bringen sodass der Glasschirm gerade hängt.
- 5.) Anschliessend die Rändelmutter festdrehen um eine Verstellung des Haltedrahtes zu verhindern.
- 6.) Den Fassungserschraubring ohne Verdrehen des Glases vorsichtig festschrauben.

B 87 A - 2-flammige Variante :

Abbildung rechts: 2er Montage extern vom E-Anschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts werden die Oberteile der Drahthalter mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschliessend die Unterteile wieder aufgedreht. Sodann werden die auf Maß gekürzte Haltedrähte eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann werden die klaren Designzuleitungen durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und ein fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend wird die Baldachinabdeckplatte mittels der Kabelschutzoese wieder an dem Bügel des Baldachinringes befestigt.

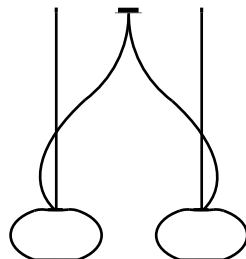

HINWEIS:
BEI DER MONTAGE ORTFESTER
LEUCHTEN SIND DIE
EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN
ZU BEACHTEN.

B 77 A - einflammig / EINE Pendelaufhängung mit ZWEI Möglichkeiten:

Detail-Abbildung oben/links: Pendelmontage direkt am Elektroanschluß an der Decke.


Zunächst wird der Baldachinring mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt. Sodann wird nach erfolgtem fachgerechten Elektroanschluß der Drahthalter mittels der vorhandenen Senkkopfschraube zusammen mit der Baldachinplatte am Baldachinring-Unterteil befestigt. Abschließend wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt und der Glasschirm auf die Elektrofassung aufgeschraubt.

Detail-Abbildung oben/rechts: Montage extern und unabhängig vom Elektroanschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts wird das Oberteil des Drahthalters mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneter Schraube / Dübel an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschließend das Unterteil wieder aufgedreht. Sodann wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann wird die klare Designzuleitung durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend die Baldachinplatte mittels der Senkkopfschraube an dem Bügel des Baldachinringes befestigen.

Weitere Montagehinweise:

Die mitgelieferten Gummiringe helfen das klare Designkabel in geschwungener Form am Haltedraht zu fixieren. Zum besseren Halt bei ausladender Kabelführung (z.B. bei externem Elektroanschluß) den Gummiring zu einer "8" formen oder ggfs. Mini-Kabelbinder verwenden. **Die Zuleitung muß VOR der Montage an den Elektroanschluß durch die Gummiringe gezogen werden!**

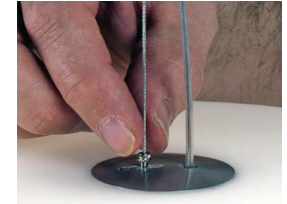

GLASLEUCHTENSCHIRME SIND HANDWERKLICH HERGESTELLTE PRODUKTE UND HABEN UNWEIGERLICH SCHWANKUNGEN IN DER GLASWANDSTÄRKE UND GLASVERTEILUNG! Hierdurch können Glasschirme schief hängen: Dies wird durch entsprechendes Aустarieren, d.h. Verschieben des Haltedrahtes innerhalb des Langloches in der Metallrosette ausgeglichen.

Hierzu wie folgt vorgehen:

- 1.) Den Glasschirm mittels des Fassungserschraubringen -ggfs. mit darüber eingelegtem Distanzohr- an der Metallrosette bzw. der Schraubmantelfassung befestigen, aber den Schraubring noch nicht fest anziehen: Das Glas muss noch ander Metallrosette/Fassung drehbar sein!
- 2.) Der Haltedraht muss zunächst in der Mittelstellung an der Metallrosette verbleiben.
- 3.) Nun die Metallrosette zunächst so drehen, daß das äussere Schlitzende EXAKT zum tiefsten Punkt des ggf. schief hängenden Glases zeigt.
- 4.) Sodann die kleine Rändelmutter am Drahtende etwas lösen, den Glasschirm evtl. zur Gewichtsentlastung leicht anheben und mit der anderen Hand den Draht in eine geeignete Position bringen sodass der Glasschirm gerade hängt.
- 5.) Anschliessend die Rändelmutter festdrehen um eine Verstellung des Haltedrahtes zu verhindern.
- 6.) Den Fassungserschraubring ohne Verdrehen des Glases vorsichtig festschrauben.

B 87 A - 2-flammige Variante :

Abbildung rechts: 2er Montage extern vom E-Anschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts werden die Oberteile der Drahthalter mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschliessend die Unterteile wieder aufgedreht. Sodann werden die auf Maß gekürzte Haltedrähte eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann werden die klaren Designzuleitungen durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und ein fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend wird die Baldachinabdeckplatte mittels der Kabelschutzoese wieder an dem Bügel des Baldachinringes befestigt.

