


Pendelleuchte **PERFETTO**  
**-mit dimmfähigem Netzteil**

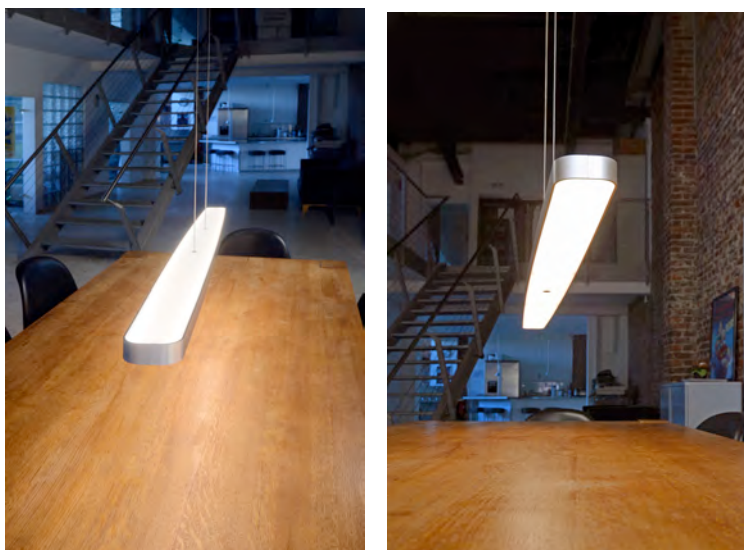

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** Электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Pendelleuchte **PERFETTO**  
**-mit dimmfähigem Netzteil**

**Packliste**

- A Deckenkasten mit Netzteil inkl. 2 Koaxialkabel
- B Leuchtenkörper inkl. LED-Lichttechnik

**Montageanleitung**

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Vor Montage die separate Herstellerbeschreibung des dimmfähigen Netzteils sorgfältig beachten und entsprechende hausseitige Anschlussfähigkeit herstellen.

- 1 Das deckenseitig zu montierende Rückteil des Deckenbaldachins zunächst lösen durch Herausschrauben der die Litzen umfassenden weißen Kunststoffmuffen.
- 2 Mit gemäß der jeweiligen Beschaffenheit der Befestigungsfläche geeignetem Befestigungsmaterial das Deckenkastenunterteil sicher befestigen und den ordnungsgemäßen primärseitigen Anschluss des Netzteiltes an das bauseitige Versorgungsnetz herstellen.
- 3 Anschliessend das Deckenbaldachin-Abdeckteil mit den weißen Kunststoffmuffen wieder befestigen. Nun die filigranen Koaxialkabel fachgerecht mit geeignetem Werkzeug beidseitig exakt gleich auf die gewünschte Länge kürzen: Die Litzenenden dürfen nicht „aufspalten“ – am Besten nach kürzen durch Verdrehen des Litzenendes mit Daumen und Zeigefinger wieder gut verdrillen
- 4 **WICHTIG:** Bei den Netzteilen handelt es sich um Gleichstromtechnik - hierbei ist eine durchgängige Polarität unbedingt zu beachten und die Leiter dürfen nicht seitenverkehrt aufgelegt werden: Die ROTE markierte Litze darf nur mit der ebenfalls ROT markierten Seite des Pendelleuchtenkörpers verbunden werden!
- 5 Am Pendelleuchtenkörper zunächst die Transport-Sicherungsgummis entfernen. Sodann die Überwurfmuffen der Litzendrahthalter abschrauben und auf die Litzenenden aufziehen. Nun den Gewindenippel der Drahthalter mit Daumnagel vollständig niederhalten und das gut verdrillte Litzenende tief einführen.
- 6 Nach Loslassen des Gewindenippels durch manuellen Zug überprüfen, ob die Litze tief genug eingeführt wurde und die Sperre des Drahthalters die Litze fest hält. Sodann die Überwurfmuffe wieder vollständig fest aufschrauben. Mit der zweiten Seite ebenso verfahren.
- 7 **LEDs**
- 8 Die verwendeten hochwertigen mit LED mit Lichttemperatur ca. 2.700 K und ca. 22W Leistung / ca. 1.550 Lumen PRO VERBAUTEM METER LED-MATERIAL sind bei bestimmungsgemäßem Einsatz extrem langlebig und wartungsfrei. Die eingebauten LEDs entsprechen der Energieeffizienzklasse A+.
- 9 **Pflege**
- 10 Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.
- 11 Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!