



Wandleuchte PT01 – WI66A

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten! !

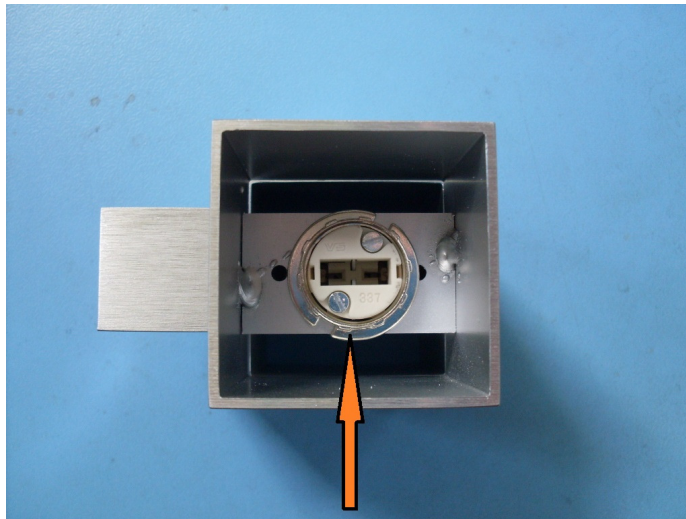

Schraubringe abdrehen

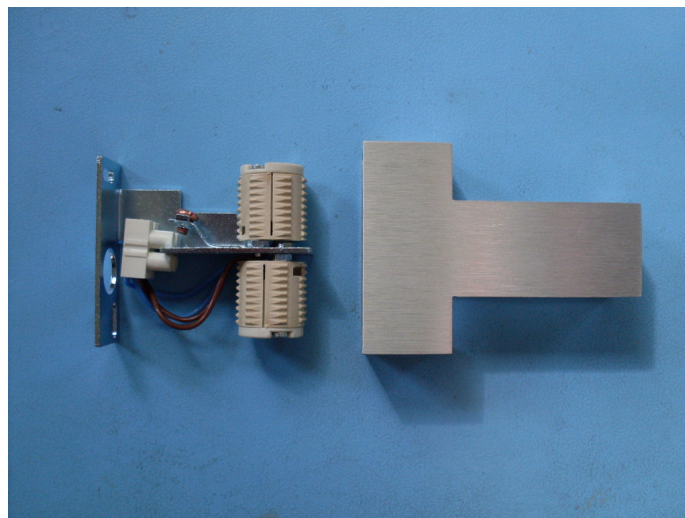

Würfel abnehmen, Fassungshalter herausziehen

Vor Montage des Fassungsalters die bauseitige Zuleitung exakt kürzen und mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überziehen und den Schutzleiter fachgerecht an den Fassungshalter anschrauben.

Mit geeignetem Befestigungsmaterial den Fassungshalter an der Wand befestigen.

Gehäuse auf den Fassungshalter aufstecken, die Würfel wieder aufsetzen und mit den Schraubringen wieder festdrehen.